
AIPHONE

GT SİSTEMİ


Giriş Ünitesi
Güvenlik Ünitesi

KULLANIM KILAVUZU

Giriş Ünitesi
(Hepsi Bir Arada, Tek Parça)

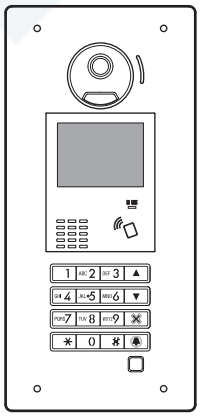

Güvenlik Ünitesi

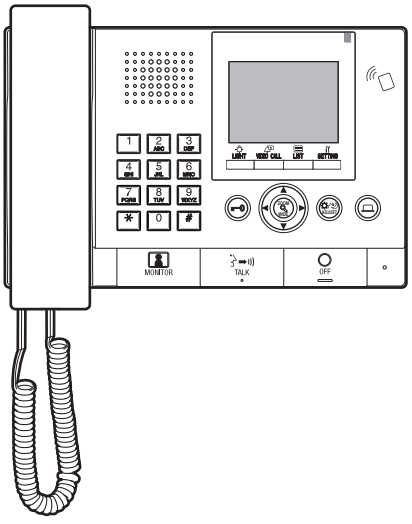


1 SİSTEM YAPILANDIRMASI

GT sistemi, 8 ana bina (merkez veya güvenlik) ve 24 blok kapasitelidir.

Ana Bina (Güvenlik):
Ana giriş, bekçi karakolu, güvenlik merkezi, yönetim ofisi gibi işlev gören bir kontrol bölümüdür. Ana binada daire iç ünitesi bulunmamaktadır. Aynı sistemdeki bir giriş ünitesinden veya güvenlik ünitesinden tüm daire ünitelerini ve güvenlik ünitelerini arayabilirsiniz.
* Programlanmamış bir üniteye çağrı yapılamaz.
* Modüler tip giriş üniteleri ana binaya kurulamaz. Sadece "all-in-one" tipi (tek parça, GT-DMB-N) kullanılabilir.

Daire Blokları:
Toplu konut bölümüdür. Daire blokları, daire üniteleri (monitör), giriş üniteleri ve güvenlik üniteleri içerir. Bir bloktaki giriş ünitesinden aynı bloktaki tüm daireleri ve güvenlikleri arayabilirsiniz. Ancak başka bir bloktaki üniteleri arayamazsınız.

Örnek 1 ana güvenlik ve 3 bloktan oluşan bir sistem (site)

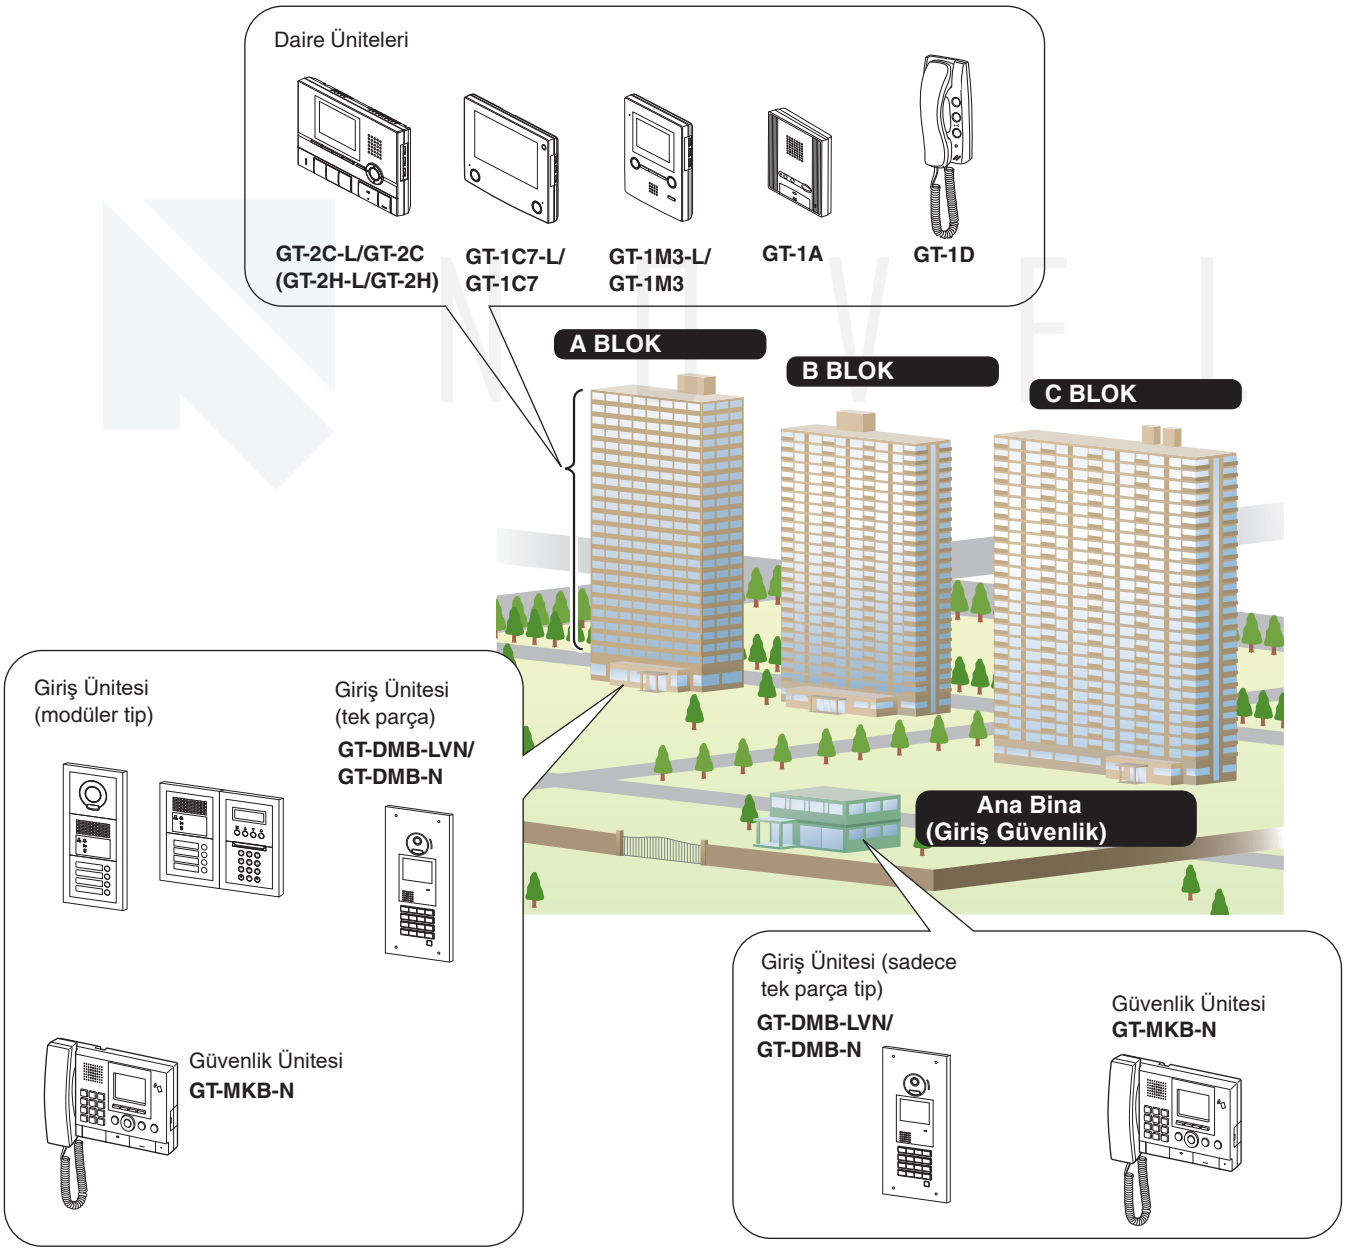

Çağrı, iletişim ve izleme kapsamı

Aşağıdaki tablo, bir bloktan ve bir ana binadan (güvenlik) arama, iletişim ve izleme kapsamını göstermektedir.

NOT: Performans ayarlara bağlıdır. ✓ onay belirtildiğinde bile arama yapamıyorsanız, ayarı yapılandırılmamıştır.


				Gelen Çağrı									
				Aynı blok/bina			Diğer blok/bina			Aynı güvenlik merkezi		Diğer güvenlik merkezi	
				Giriş Ünitesi	Güvenlik Ünitesi	Daire Ünitesi	Giriş Ünitesi	Güvenlik Ünitesi	Daire Ünitesi	Giriş Ünitesi	Güv. Ünitesi	Giriş Ünitesi	Güv. Ünitesi
Giden Çağrı	Blok	Giriş Ünitesi	Çağrı / İletişim	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
		Güvenlik Ünitesi	Çağrı / İletişim	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
			İzleme	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Güvenlik Merkezi	Giriş Ünitesi	Çağrı / İletişim	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓
		Güvenlik Ünitesi	Çağrı / İletişim	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			İzleme	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-

✓ : Yapılabilir — : Yapılamaz

"Bina" ve "bölüm" terimleri hakkında:
Giriş üniteleri ve güvenlik ünitelerinin ayar ekranlarında "bina/blok" yerine "Bölüm" terimi kullanılır.
"Bölüm" ve "bina/blok" bu kılavuzda aynı anlama sahiptir.


Güvenlik ünitesinin ayar ekranı

Ör;

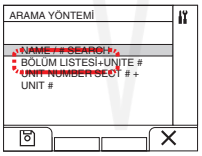

Güvenlik ünitesinin hazırda bekleme ekranı

Ör;

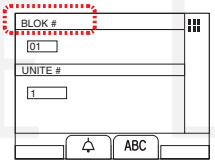

2 Bu Kılavuz İçin Geçerli Notlar

Bu kılavuz giriş ünitesi ve güvenlik ünitesinin nasıl kullanılacağını açıklamaktadır.Bu ünitelerin kullanımı ait oldukları bina / bölüme (ana veya daire) bağlı olarak farklılık gösterir. Bu el kitabı, ana ve daire binalarının açıklamalarını ayırmak için aşağıdaki simgeleri kullanır.

Simge	Anlamı
	Ana Bina/Güvenlik
	Daire Binası/Bloklar


1-2 Giriş Ünitesi (Tek parça)

Tek parça (hepsi bir arada) giriş ünitesi

GT-DMB-N

(NFC okuyuculu)




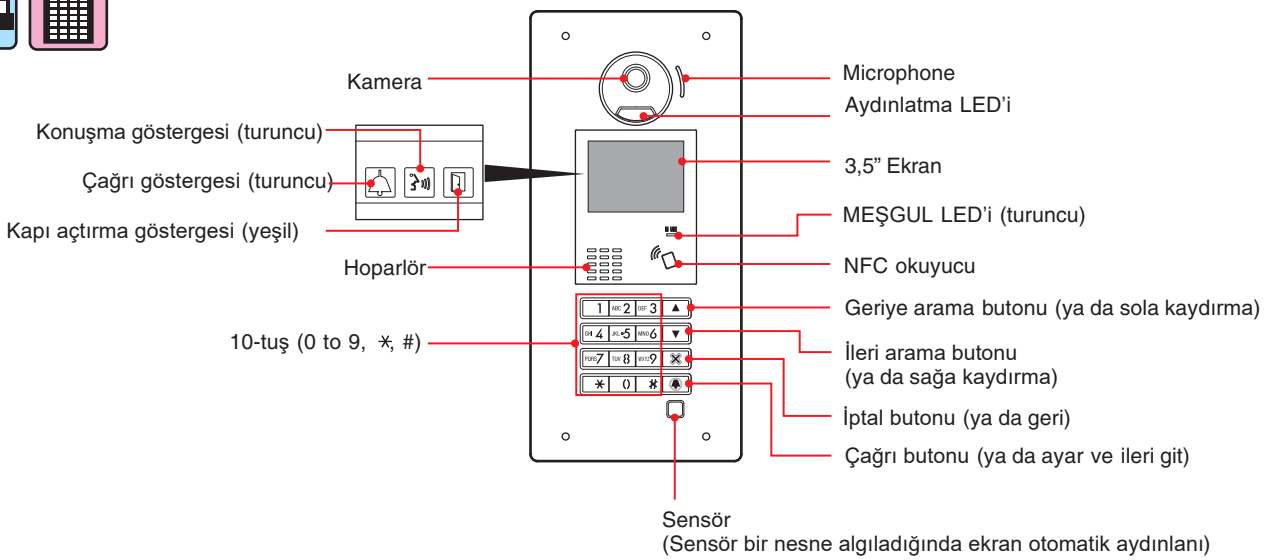

NOVEL

1-3 Göstergeler

Giriş Ünitesi (Tek Parça)

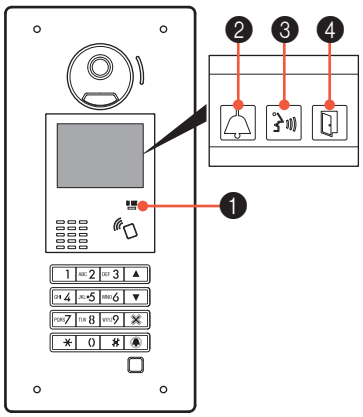

Gösterge Şablonları

Gösterge / Bilgi	❶ Kullanım LED'i (turuncu) IN USE	❷ Çağrı Göstergesi	❸ Konuşma Göstergesi	❹ Kapı Açtırma Göstergesi	Ekran
Hazırda bekleme	Kapalı	Kapalı	Kapalı	Kapalı	HOŞ GELDİNİZ (*3)
Sistem kullanımda	Işıklı	Kapalı	Kapalı	Kapalı	KULLANIMDA
Çağrı	Kapalı	Işıklı	Kapalı	Kapalı (*1)	ARANIYOR "AHMET" (*3)
İletişimde	Kapalı	Kapalı	Işıklı	Kapalı (*2)	İLETİŞİMDE
Kapı açtırma	Kapalı	Kapalı (*1)	Kapalı (*2)	Işıklı	KAPI AÇIK
İzleme	Kapalı	Kapalı	Kapalı	Kapalı	HOŞ GELDİNİZ
İletişim beklemede	Işıklı	Kapalı	Kapalı	Kapalı	BEKLEMEDE

(*1): Çağrı sırasında kapı açtırıldığında yanar.

(*2): İletişim sırasında kapı açtırıldığında yanar.


(*3): Ekran, ayarlara bağlı olarak değişir.

Hepsi Bir Arada (Tek Parça) Giriş Ünitesi ile Çağrı GT-DMB-N

Aşağıdaki diyagramda ekran geçişleri gösterilmektedir.. Aşağıdaki bekleme ekranı önceden bu üniteye ayarlanmıştır.
Bu ünitenin bekleme ekranını aşağıdaki **A**'dan **E**'ye bulun ve ondan geçişi onaylayın ve arama işlemi için belirlenen sayfaya bakın.

NOT:
Ekranda "GİRİŞ YOK" görüntülenirse (X) tuşuna basın.


Bekleme Ekranı

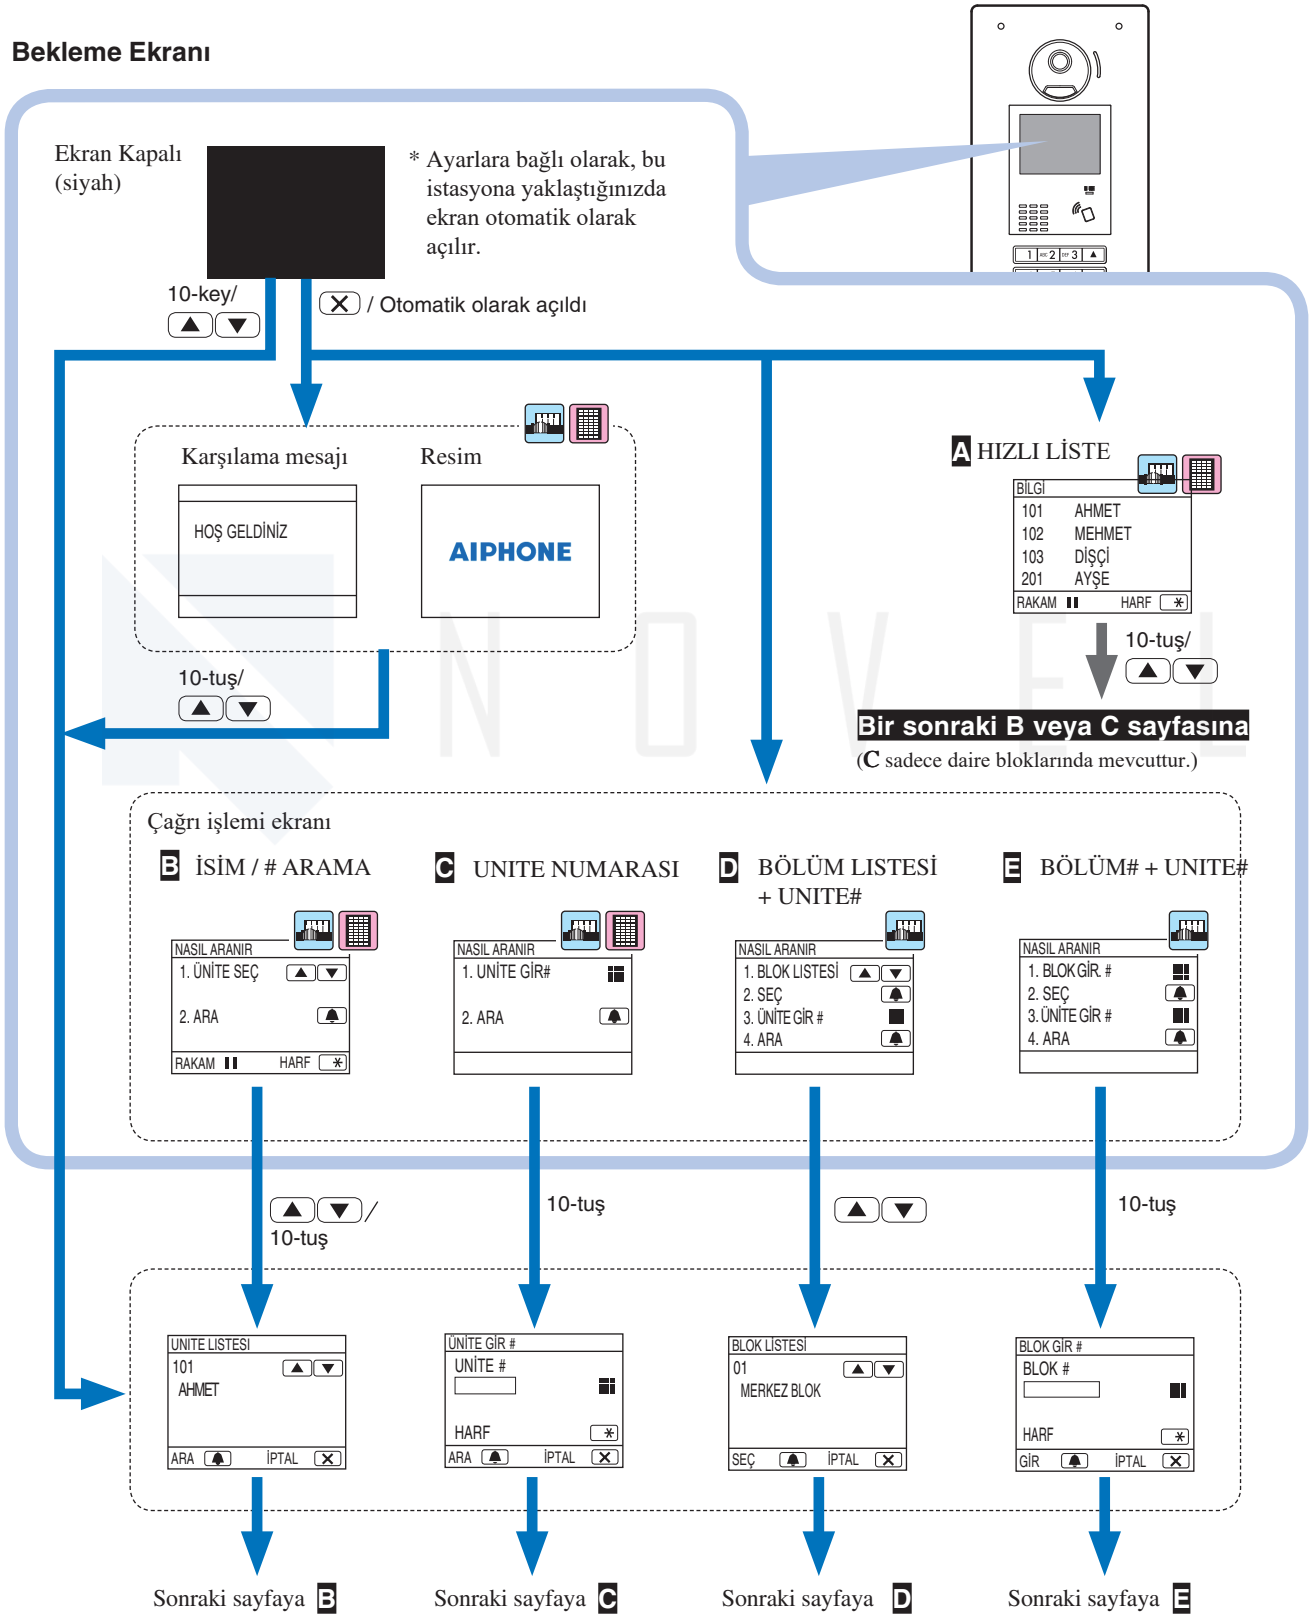


A Hedef birimi hızlı listede gösterme

Hızlı listede, sık aranan ünite # ve yerleşik isimler ön ayarlıdır.

* En fazla 4 adet görüntülenebilir.

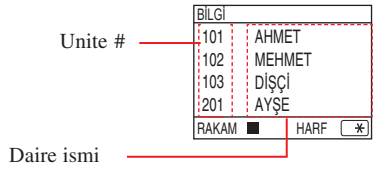

1 Bekleme modunda, hedef üniteyi görüntülemek için "yukarı" ve "aşağı" tuşlarına basın ve bekleme ekranını değiştirmek için tuş takımını kullanın.

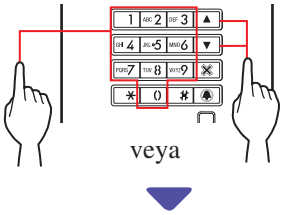


"ÜNİTE LİSTESİ" ekranı **B** veya "ÜNİTE GİR #" ekranı **C** görüntülenir.


2 Görüntülenen ekrana bağlı olarak B veya C'nin çalışma prosedürünü izleyin.

* C sadece bir daire binasında mevcuttur.

B Ünite listesinde bir ünite aranıyor

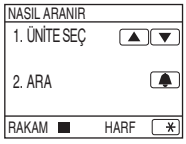

1 Bekleme modunda, hedef ünite # ve yerleşik adı görüntülemek için "yukarı" ve "aşağı"veya tuş takımına basın.

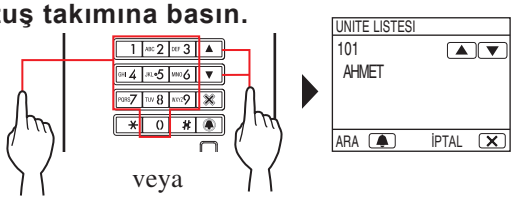

10'lu tuşu ünite girişi # için kullanabilirsiniz, veya [*], tuşuna basarak 10'lu tuşu harf girmek için kullanabilirsiniz.

* Ayarlara bağlı olarak, sadece yerleşik isim gösterilebilir.


* Liste, ünite # veya isim sırasına göre görüntülenir.
* Yanlış bir numara girdiyseniz, bekleme moduna dönmek için [X] tuşuna basın.

2 Hedef birim görüntülendiğinde, [🔔] tuşuna basın.

Hedef üniteye çağrı yapıldı.
* Detaylar için 2-1'in sonunda "Hedef üniteye başarılı bir şekilde çağrı yapıldığında" bölümüne bakın.

C Ünite Girme


NOT: Ünite girme # sadece bu ekranda yapılabilir.
Daire ismi girilemez.

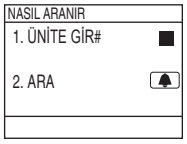

◆ Hedef ünite sadece rakamlardan oluştuğunda

1 Bekleme modunda, hedef üniteyi # görüntülemek için 10'lu tuş takımını kullanarak sayıları girin.

* Tuş takımı kullanarak veya [△] [▽] tuşlarına basarak da kullanılabilir.

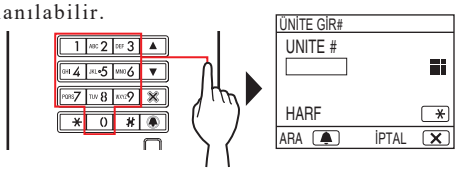

* Sisteme bağlı olarak, sadece yerleşik adı görüntülenebilir.
* Yanlış bir numara girdiyseniz, bekleme moduna dönmek için [X] tuşuna basın.


2 Hedef ünite # görüntülendiğinde, [🔔] tuşuna basın.

Hedef
ünite aranıyor.
Detaylar için 2-1'in sonunda "Hedef üniteye başarılı bir
* şekilde çağrı yapıldığında" bölümüne bakın.

◆ Hedef ünite harf ve rakamlardan oluştuğunda

1 Bekleme modunda [*] tuşuna basın.


* Tuş takımı kullanarak veya [△] [▽] tuşlarına basarak da kullanılabilir.

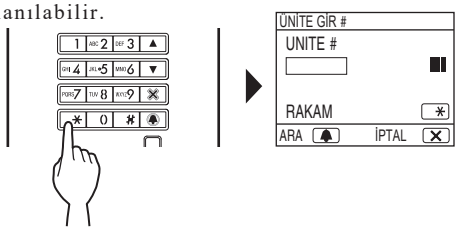

2 Hedef üniteyi görüntülemek için tuş takımını kullanarak harfleri girin.

* Harflerin nasıl girileceği ile ilgili sonraki sayfaya bakınız.

3 Hedef ünite # görüntülendiğinde, [🔔] tuşuna basın.

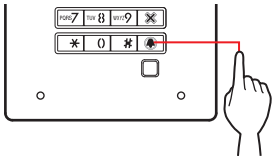

Hedef üniteye çağrı yapıldı

* Detaylar için 2-1'in sonunda "Hedef üniteye başarılı bir şekilde çağrı yapıldığında" bölümüne bakın.

Harfler nasıl girilir?

(Ör;) "CATHY"

1. "C" harfi için, [2] tuşuna üç kere bas.
2. Bir kez [▽] tuşuna bas. (*1)
3. "A" harfi için, [?] tuşuna bir kere bas.
4. "T" harfi için, [8] tuşuna bir kere bas.
5. "H" harfi için, [4] tuşuna iki kere bas.
6. "Y" harfi için, [9] tuşuna üç kere bas.


(*1): Bu adım, aynı tuşla farklı harflerin sırayla girilmesi için gereklidir.

Özel karakter girişi


, : için [0] tuşuna bir kere.
- : için [0] tuşuna iki kere
. : için [0] tuşuna üç kere.
/ : için [0] tuşuna dört kere.
Boşluk : için [0] tuşuna beş kere.
Æ : için [0] tuşuna altı kere.
Ø : için [0] tuşuna yedi kere.
Å : için [0] tuşuna sekiz kere.

* Yanlış bir harf girdiyseniz, bekleme moduna dönmek için [X] tuşuna basın.

D Bina listesinde bir bina aramak ve üniteye girme

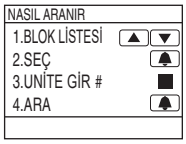


1 Bekleme modunda, hedef bina numarası ve ismini görüntüleme için [△] ve [▽] tuşlarına basın.

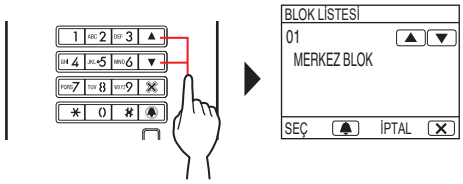

2 Hedef blok görüntülendiğinde şu tuşa basın: [🔔]

3 Hedef üniteyi # görüntülemek için tuş takımıyla rakam veya harf girin.


* Rakam veya harf girerken, **C**'deki 1. ve 2. adımları izleyin.
◆"**Hedef ünite sadece rakamlardan oluştuğunda**" veya
◆" **Hedef ünite harf ve rakamlardan oluştuğunda**".

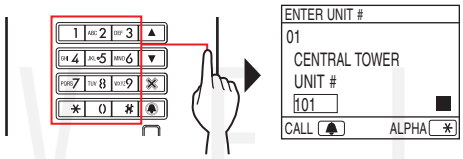

4 Hedef ünite # görüntülendiğinde, [🔔] tuşuna basın.

Hedef üniteye çağrı yapıldı.
* Detaylar için "2-1" in sonunda "Hedef üniteye başarılı bir şekilde çağrı yapıldığında" bölümüne bakın.


E Bir bina # ve ünite # girme

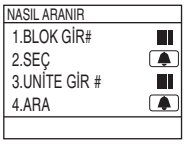

1 Bekleme modunda, hedef binayı görüntülemek için tuş takımını kullanarak sayı veya harf girin.

* Rakam veya harf girerken, **C**'deki 1. ve 2. adımları izleyin.

◆ "**Hedef ünite sadece rakamlardan oluştuğunda**" veya
◆"**Hedef ünite harf ve rakamlardan oluştuğunda**".

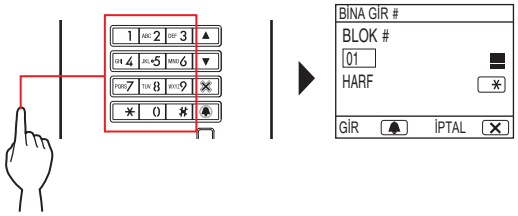


2 Hedef bina numarası görüntülendiğinde, tuşuna basın.

3 Hedef üniteyi # görüntülemek için tuş takımını kullanarak sayı veya harf girin.

* Rakam veya harf girerken, **C**'deki 1. ve 2. adımları izleyin.

◆"**Hedef ünite sadece rakamlardan oluştuğunda**" veya
◆ "**Hedef ünite harf ve rakamlardan oluştuğunda**".

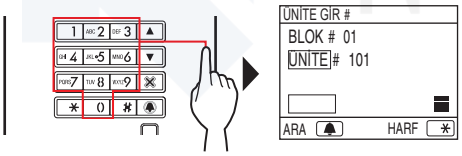

4 Hedef ünite # görüntülendiğinde, tuşuna basın.

Hedef üniteye çağrı yapıldı.

* Detaylar için 2-1'in sonunda "Hedef üniteye başarılı bir şekilde çağrı yapıldığında" bölümüne bakın.

Hedef üniteye başarılı bir şekilde çağrı yapıldığında

Arama göstergesi yanar ve bir arama tonu duyarsınız.

* Sesli yönlendirme, ayarlara bağlı olarak duyulur.

Çağrı cevaplandığında

İletişim başlar ve konuşma göstergesi yanar.

* Sesli yönlendirme, ayarlara bağlı olarak duyulur.

Kapı açıldığında

Kapı açma göstergesi yanar.

* Sesli yönlendirme, ayarlara bağlı olarak duyulur.

NOTLAR:

- "REDDEDİLDİ" görüntülenirse veya bekleme moduna geri dönerse, girilen ünite # / daire adı kayıtlı değildir.
- Tam olarak hedef üniteyi girin. Aksi takdirde, "REDDEDİLDİ" görüntülenir veya bekleme moduna döner.
- 111 ve 1111 ünitelerinden ikisi de varsa, 1, 1, 1 girildiğinde ünite 111 için yerleşik isim görüntülenir ve 1'e bir kez daha basıldığında ünite 1111 için yerleşik isim görüntülenir.
- İstasyonlar, ünite # ile görüntülenecek şekilde ayarlanabilir. (Sıralama, 0'dan 9'a kadar olan en düşük rakamla başlar ve ardından sıralama harf ile gider). A101, A201, A901, A1001 ve B101 gibi bir ünitenin # var olduğu durumlarda, sıralama en düşük basamakla başlar ve girer. A101, A201, A901, B101, A1001.


2-2 Kapı Açma

■ Şifre kullanarak kapı açma

* Şifre sistem kurucu veya yönetici tarafından önceden ayarlanmıştır.


1 Şu anda konuşma modundaki [#] tuşunu kullanarak 4, 5 veya 6 basamaklı şifreyi gir.

[Modüler Tip] Hepsi Bir Arada Tip

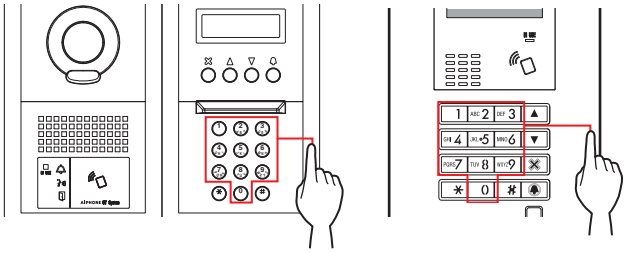

(Ör.)
Şifre "4567" ise, sırasıyla "#", "4", "5", "6", "7" tuşlarına basınız.

Kapı açıldı.

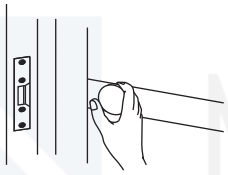

- Kapı açma göstergesi yanar.
- Sesli yönlendirme, ayarlara bağlı olarak duyulur.


* Şifre yanlışsa “REDDEDİLDİ” görüntülenir.
* Kullanımda/meşgul LED’i yanarken bile kapı açma etkinleştirilir.

■ NFC uyumlu bir kart ile kapı açma

Bir kapıyı açmak için NFC etiketiyle birleştirilmiş kart kullanılabilir. Kullanmak için, NFC etiketinin kimliği, kapı açma kodu olarak kaydedilmelidir.


1 NFC okuyucuya bir NFC uyumlu kart yaklaştırın.

[Modüler Tip] [Hepsi Bir Arada Tip]

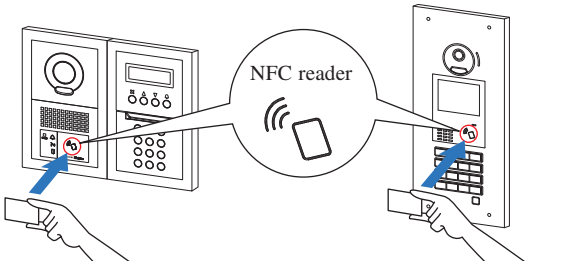

* Kartı NFC okuyucunun 10 mm yakınına koyun. Aksi halde, kod doğru şekilde okunamayabilir.

Kapı açıldı.

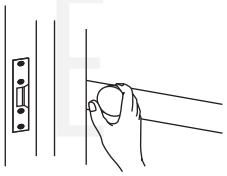

- Kapı açma göstergesi yanar.
- Sesli yönlendirme, ayarlara bağlı olarak duyulur.

* Kullanımda/meşgul LED’i yanarken bile kapı açma etkinleştirilir.


2-3 Diğer

* Kullanımda/meşgul LED’i yanarken bir giriş ünitesinden arama devre dışıdır. LED sönene kadar bekleyin.

1 PARÇA İSİMLERİ VE FONKSİYONLARI

1-1 Çalışma Paneli

1-2 Bildirimler

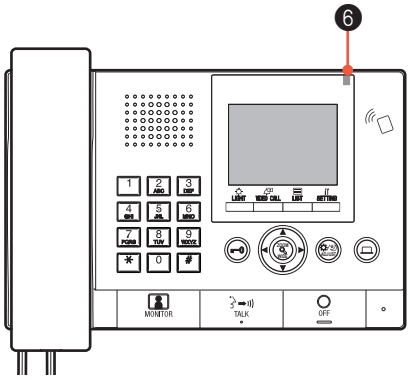

Bildirim Durumları


Durum \ Bildirim	❻ LED Durumu (turuncu)
Bekleme Durumunda	Kapalı
Bekleme Durumunda (Çağrı zil seviyesi: kapalı)	Uzun süreli yanıp sönme (0.5 sn.) → ▢ (5.5 sn.)
Bekleme Durumu (Resepsiyon modu: açık)	Yavaş yanıp sönme (0.5 sn.) → ▢ (2.5 sn.)
Bu ünite başka bir ünite tarafından kullanılıyor (bu ünite çalışamaz durumda)	Kapalı
Giriş ünitesi tarafından aranma	Hızlı yanıp sönme (0.5 sn.) → ▢ (0.5 sn.)
Kapı ünitesi tarafından aranma	Normal yanıp sönme (1 sn.) → ▢ (1 sn.)
Kapı zili tarafından aranma	Hızlı yanıp sönme (0.5 sn.) → ▢(1 sn.)
Giriş ünitesini izleme durumunda	Aydınlık
Giriş ünitesi ile iletişim halinde	Aydınlık
Başka bir güvenlik ünitesi veya daire ünitesini arama durumunda (resepsiyon modu dahil)	Hızlı yanıp sönme (0.5 sn.) → ▢ (0.5 sn.)
Acil alarm uyarısı gelme durumunda	Hızlı yanıp sönme (0.5 sn.) → ▢ (0.5 sn.)
Daire ünitesi tarafından cevapsız çağrıların listesi gelme durumunda	Yavaş yanıp sönme (0.5 sn.) → ▢ (2.5 sn.)
Hata durumu	Kapalı (Bir hata mesajı görüntüleniyor.)
Çağrı beklemede	Kapalı

1-3 LCD Ekran (Görüntü)

Aşağıda ekran ve ikonlar hakkında bilgiler yer almaktadır.

Bekleme Modunda;

* Ekranda gösterilen hiçbir bilgi yok ise(ekran rengi siyah), yandaki seçenekler haricinde herhangi bir tuş ile aşağıdaki menü açılır; [*], 0-9, [VIDEO CALL] [LIST] [SETTING], [⏻] ya da ahizeyi kaldırmak.

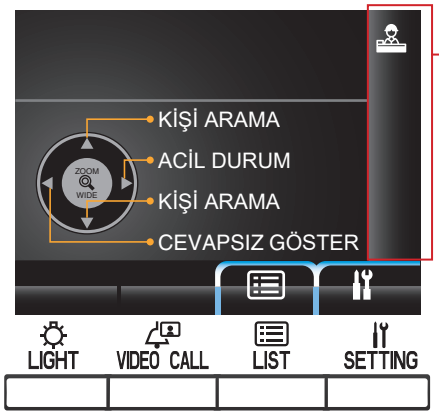

Durum Görüntüleme İkonları

Burada gösterilen ikonlar aşağıdaki durumlara göre farklılık gösterir.

İkon	Durum
	Resepiyon modundayken
	Bir ünite ararken
	Numara ve harf giriş ekranı gösterilirken
	Arama geldiğinde
	Cevapsız arama olduğunda
	Konuşma anında
	Transfer anında
	Bu ünite, bir giriş ünitesinden daire ünitesine yapılan bir çağrıyı aldıktan sonra bir daire ünitesi ile iletişim halindeyken görülür.
	Acil arama görüntülendiğinde
	Kamera kullanma anında
	Video görüntülendiğinde
	Videoda yakınlaştırma kullanıldığında
	Ayarlama modunda

Kişi Arama Ekranı


Bu ekran kişileri aramak için kullanılır.

Liste sayfa numarası

Eğer listede 2 ya da daha fazla sayfa var ise, sayfa numaraları burada görülür.

Bilgi görüntüleme

Seçilen kişinin bilgileri burada görülür.

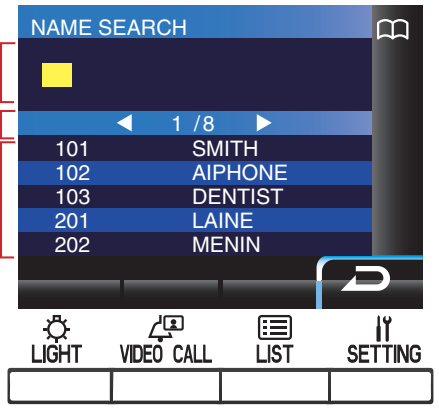

Liste bölümü


Seçilen kişinin bilgileri burada görülür.Numara ve isim bilgilerini gösteren listedir.

NOT: Yukarıda gösterilen liste örnektir, kullanılan gerçek liste farklı olacaktır.


1-4 Tuşların Özellikleri

■ Çok fonksiyonlu tuşlar ve ikonlar

Tuşların özellikleri aşağıda ikonlarla açıklanmıştır.

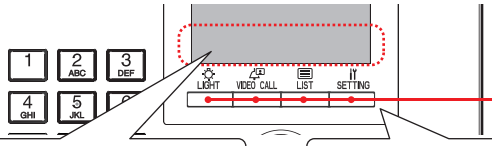

İkonlarla belirtilen fonksiyonlar için ikonlar altındaki tuşlar kullanılır.Ekranda görülen ikonlar duruma bağlı olarak değişir.

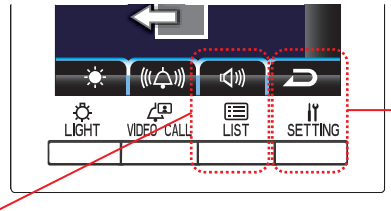


(örn;)
Düğme LIST ses ayarlaması sağlar.

(örn;)
Düğme SETTING bir önceki ekrana geri döner.

Bir düğmenin üzerindeki simgeyle aynı simge ekranda görüntülendiğinde, tuşun görevi ikona göre gerçekleştirilir.düğme düğme adıyla gösterilen işlevi gerçekleştirir

Işığı açar.

Ayarlar menüsünü açar.

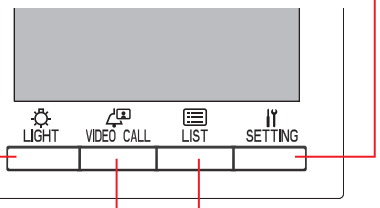


Giriş ile videolu konuşma başlatır ya da duruma göre dışarıdaki bağlı bir kameraya bağlanır.

Listeyi açar.

İkonlar ve Fonksiyonları

İkonlar ve çok fonksiyonlu tuşlar şunlardır;

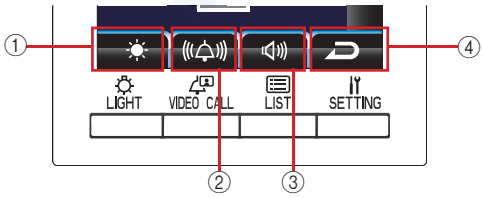


	İkon	Fonksiyon
①		Seçimi belirler.Seçimi belirler.
		Giriş ışığını açar.
		Parlaklığı ayarlar.
		Acil alarmı devre dışı bırakır.
②		Seçilen kaydı arar.
		Gelen aramayı yönlendirir.
		Zil çalma ses seviyesini ayarlar.
		Kapağı kapatır.
		Girişi arar.
		Seçilen kaydı siler.

	İkon	Fonksiyon
③	ABC	10-tuş girişini harf giriş ile değiştirir.
	123	Harf girişini 10-tuş girişi ile değiştirir.
		Arama ekranını açar.
		Gelen ses seviyesini ayarlar.
④		Önceki ekrana geri döner.
		Ayarlar bölümünü açar.
		Seçim yapılan kaydın seçimini bırakır.screen.

■Sayılar ve tuşlar nasıl girilir

Numara ya da harf girme modunda 10-tuş kısmı kullanılır.

Numara ile harf giriş işlemi arasında değişiklik yapılması için [LIST] (ABC/123).

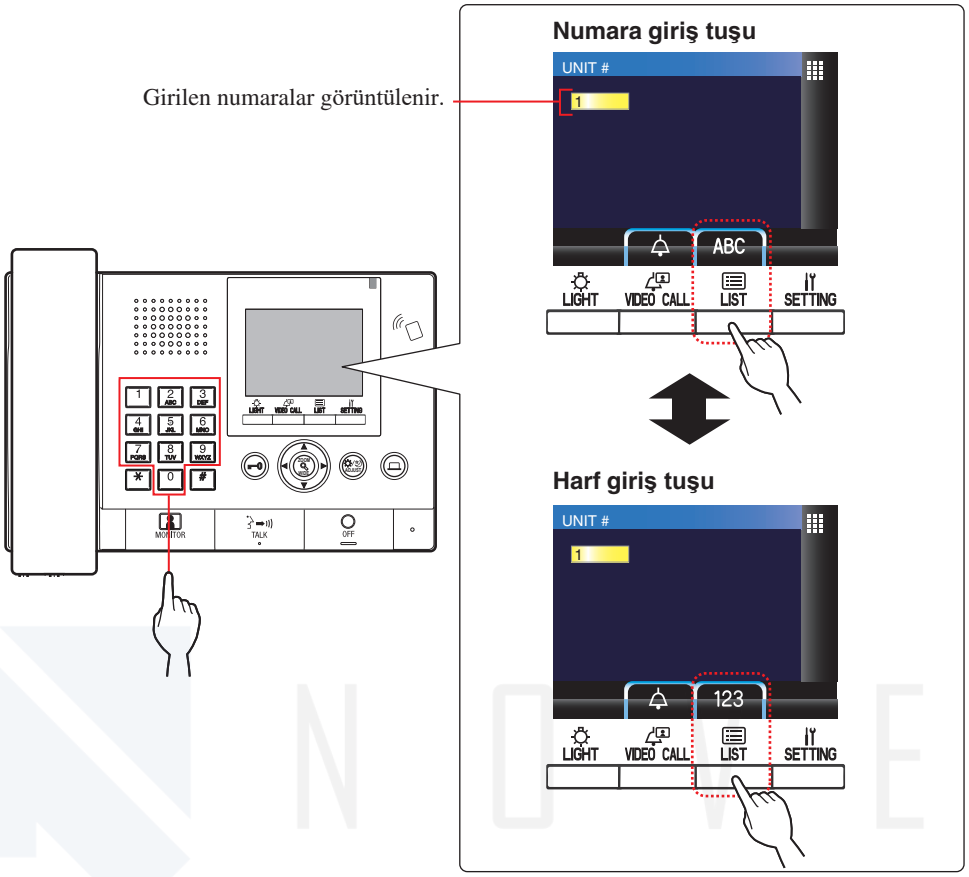

Harfler nasıl girilir

(Örnek) Tuşlanan; "CATHY"

1. "C" harfi, 3 kere [2 ABC] tuşuna basılarak girilir.

   2.Bir kere bu tuşa basılır.(*)

3. "A" harfi, bir kere [2 ABC] tuşu ile girilir.
4. "T" harfi, bir kere [8 TUV] tuşu ile girilir.
5. "H" harfi iki kere [4 GHI] tuşu ile girilir.
6 "Y" harfi üç kere [9 WXYZ] tuşu ile girilir.

*Aynı tuş ile birden fazla harf girilmek istenirse, kullanılması zorunludur.

Özel karakterler girmek için

, : 1 kere [0] 'ı tuşlayın.

- : 2 kere [0] 'ı tuşlayın.

. : 3 kere [0] 'ı tuşlayın.

/ : 4 kere [0] 'ı tuşlayın.

Boşluk : 5 kere [0] 'ı tuşlayın.

Æ : 6 kere [0] 'ı tuşlayın.

Ø : 7 kere [0] 'ı tuşlayın.


Å : 8 kere [0] 'ı tuşlayın.

* Eğer yanlış bir harf girdiyseniz, iptal için [OFF] tuşuna basınız.

2 ÇAĞRI ALMAK

: Ana bina/bölüm : Daire bina/bölüm

2-1 Çağrı Almak

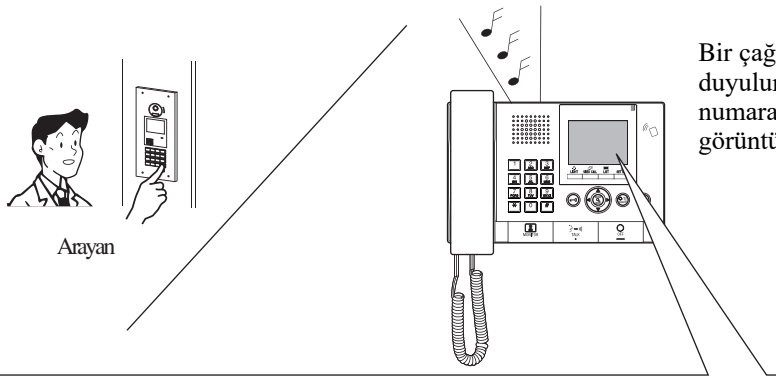

Bir çağrı alırken, arama tonu duyulur ve arayanın (ünitenin) numarası ve adı ekranda görüntülenir.

Arayan kişi ekranda onaylanır;


Bir konut/daire ünitesi veya güvenlik ünitesinden bir çağrı

Ünite # ve daire adı



Kameralı giriş ünitesinden gelen çağrı


Numara ve giriş adı

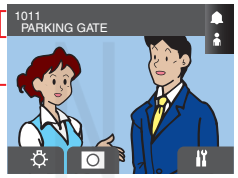


Kapı ünitesinden gelen video

Kamerasız giriş ünitesinden gelen çağrı

Numara ve giriş adı

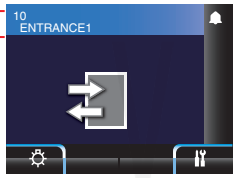

Kapı giriş ünitesinden gelen çağrı

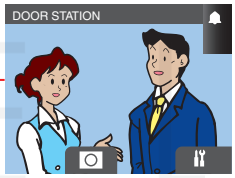


Kapı ünitesinden gelen video

NOT: Bir kapı zilinden bir çağrı alındığında, ekranda hiçbir şey görüntülenmez ve cevaplama mümkün değildir.

Çağrıya Cevap Vermek

Bir aramayı cevaplamak için;

1 **düğmesine basın veya ahizeyi kaldırın.**

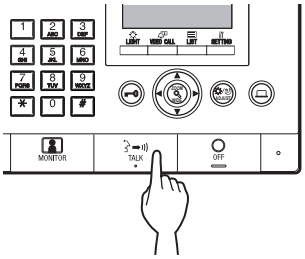


or



2 **Arayan ile konuşmaya başlayınız.**

* Gizlilik gerektiği durumlarda ahizeyi kullanabilirsiniz.

* Arayan kişiyle iletişim kurarken, aşağıdaki düğmelere basarak kapının kilidini açın veya diğer özellikleri kullanın.

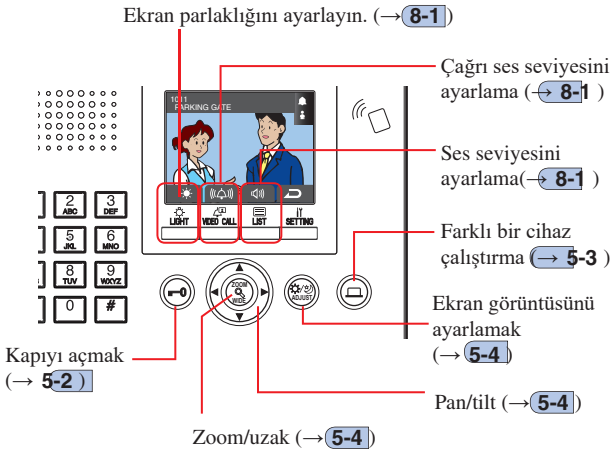

Çağrıyı bitirmek için;

düğmesine basın veya ahizeyi kapatın.

Çağrı süresi 3 dakika sonra otomatik olarak sona erer.

* Eller serbest modunda bir daire ünitesi ile görüşme1 dakika sonra otomatik olarak biter.

3 ÇAĞRI (daireden)

3-1 Bir ünite çağrı için nasıl seçilir (daireden)

Aşağıdaki yöntemler bekleme modunda daireden başka bir giriş ünitesini veya güvenlik ünitesini aramak için kullanılır.


A **Numara ile arama**

B **İsim ile arama**


C **Ünite listesini arama**

* Ekranda hiçbir şey görüntülenmediğinde (siyah), herhangi bir tuşa basın. [*], 0-9, [VIDEO CALL] [LIST] [SETTING], [⌨] veya bekleme modundan çıkmak için ahizeyi kaldırın.
* Bir giriş ünitesi sadece **C** yöntemi kullanılarak aranabilir.


Bekleme Modu

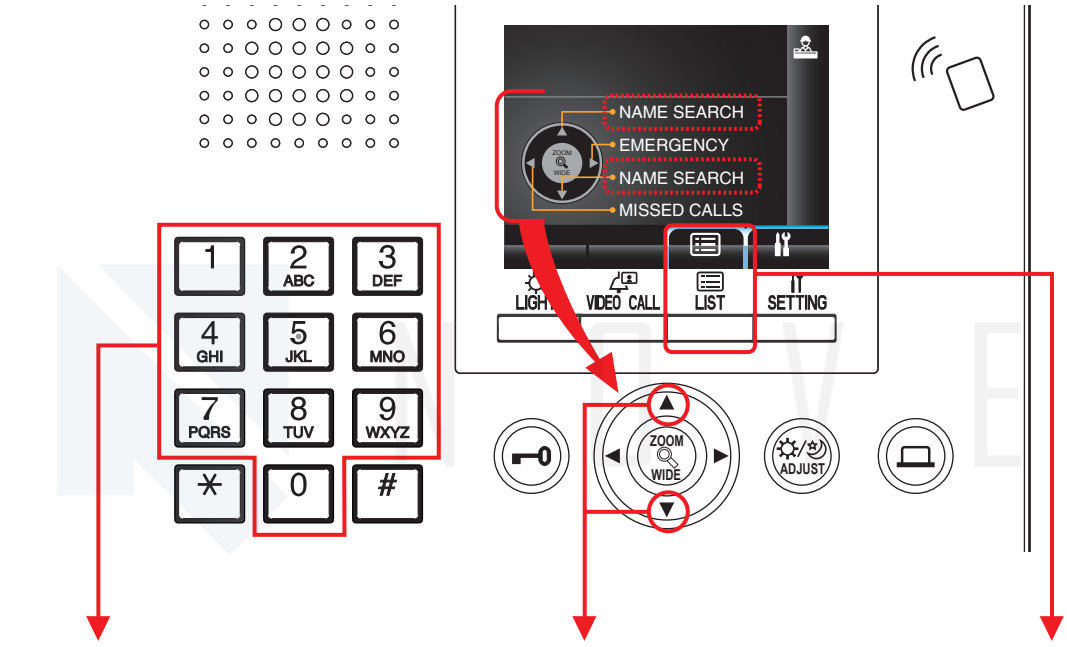


A **Numarayla arama** (→3-2)

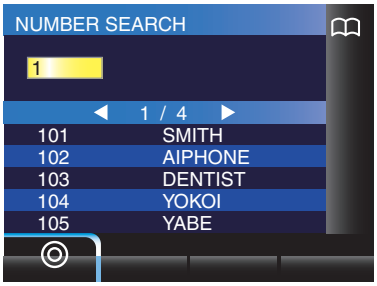

B **İsimle arama** (→3-2)

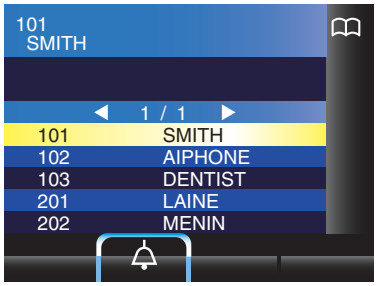

C **Arama öğesi listesini kullanma** (→3-2)

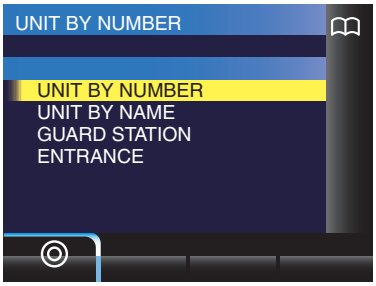

Kapı ünitesinden güvenlik ünitesini arama kapsamı

NOT: Performans ayarlara bağlıdır. ✓ belirteç alınmıyorsa, ayarlar doğru şekilde konfigüre edilmemiştir.


			Gelen Çağrı							
			Aynı sakin bloğu (bina)			Farklı sakin bloğu (bina)			Ana blok (bina)	
			Giriş Ünitesi	Güvenlik Ünitesi	Konut Ünitesi	Giriş Ünitesi	Güvenlik Ünitesi	Konut Ünitesi	Giriş Ünitesi	Güvenlik Ünitesi
Giden Çağrı	Sakin bloğu (bina)	Güvenlik Ünitesi	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
		Arama/Çağrı								

✓ : Mümkün — : İmkansız

3-2 Bir güvenlik ünitesini veya kapı giriş ünitesini aramak

A Üniteyi numaraya göre arama


1 Bekleme modunda, hedef birimi # ve yerleşik adı görüntülemek için 10 tuştaki [0] - [9] tuşlarını kullanarak sayıları giriniz.

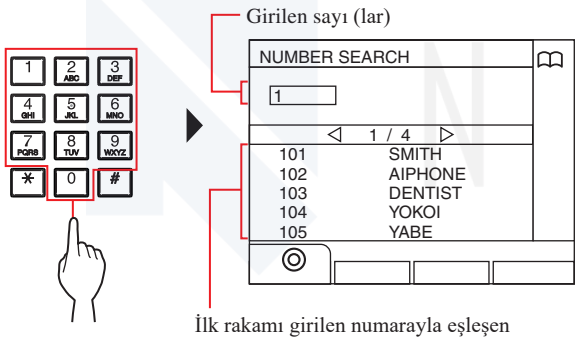

* Liste ünite sırasına # göre görüntülenir.
* Bu ünite görüntülenmiyor.

2 Tuşuna basarak hedef birimi seçiniz.

ve .

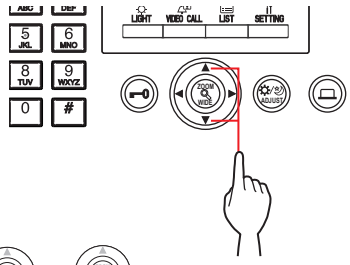

* Basın ve liste sayfasını açmak için.

3 Basınız VIDEO CALL ( ), TALK veya ahizeyi kaldırınız.

Çağrı cevaplandığında

iletişim başlar ve " " görüntülenir.


4 İletişimi bitirmek için tuşuna basınız OFF ya da ahizeyi kapatınız.

B Üniteyi isimle aramak

1 **Bekleme modunda, basınız**  **ya da**  **.**


Arama ekranı görüntülenir.


2 **Tuşuna basarak hedef üniteyi seçin**  **ve**  **.**

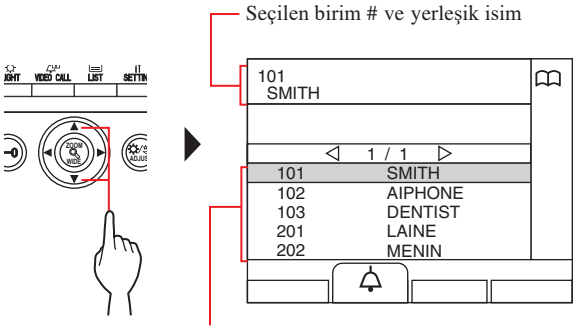

Birim # ve yerleşik isimler alfabetik veya sayısal sırasıyla görüntülenir.
* Düzenleme yöntemi, ayarlara bağlı olarak farklılık gösterir.

* Basın  ve  listenin sayfasını açmak için.

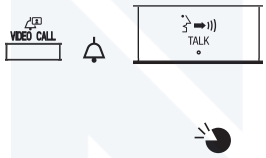




C Arama öğesi listesini kullanarak bir birim aramak


Basınız LIST **(☰).**

Arama öğesi listesi görüntülenir.

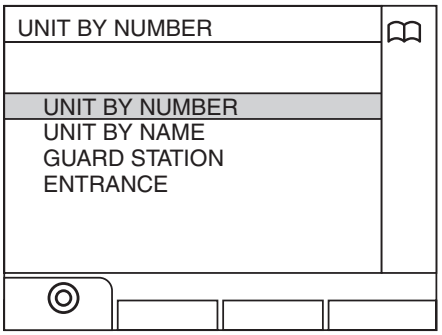

◆ Ünitenin diğer üniteyi araması


1 **Seçeneğine basarak "UNIT BY NUMBER" seçiniz** ▲▼ **ya da** ◀▶ **.**

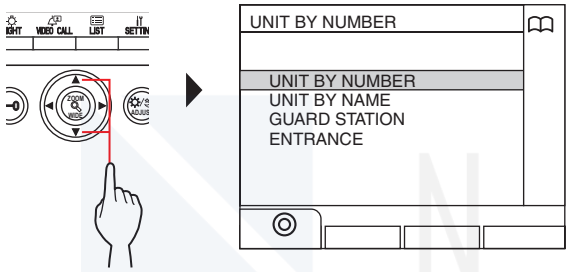

2 **Basınız** LIGHT **(◎) ya da** ZOOM **.**

"NUMBER SEARCH" ekranı görüntülenir.

3 **Ünitenin adını görüntülemek için [0] - [9] tuşlarını kullanarak bir alfabetik karakter giriniz.**

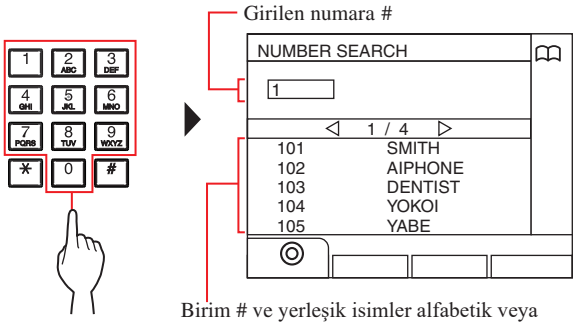

Birim # ve yerleşik isimler alfabetik veya sayısal sırasıyla görüntülenir.
* Düzenleme yöntemi, ayarlara bağlı olarak farklılık gösterir.

* Liste isim sırasına göre görüntülenir.

* Bu ünite görüntülenmiyor.

4 **Tuşuna basarak hedef üniteyi seçiniz** ▲▼ **ya da** ◀▶ **.**

*Listedeki sayfayı değiştirmek için basınız. ▶ ya da ◀

5 **Basınız** VIDEO CALL **(🔔),** TALK **veya ahizeyi kaldırınız.**

Çağrı cevaplandığında


iletişim başlar ve " 🗣 " görüntülenir.

6 **İletişimi bitirmek için tuşuna basınız** OFF **ya da ahizeyi kapatınız.**

NOVEL

Bir ünitenin yerleşik adına göre aranması


1 **"UNIT BY NAME" seçeneğini seçiniz** ya da .

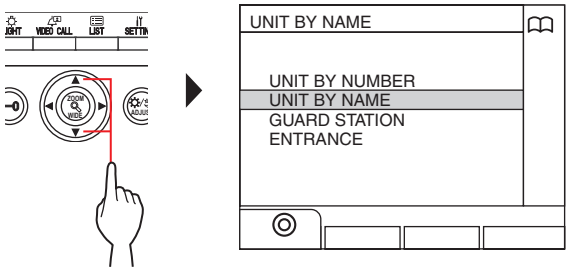

2 **Basınız** ( ) ya da .

"NAME SEARCH" ekranı görüntülenir.


3 **Ünitenin adını görüntülemek için [0] - [9] tuşlarını kullanarak bir alfabetik karakter giriniz.**

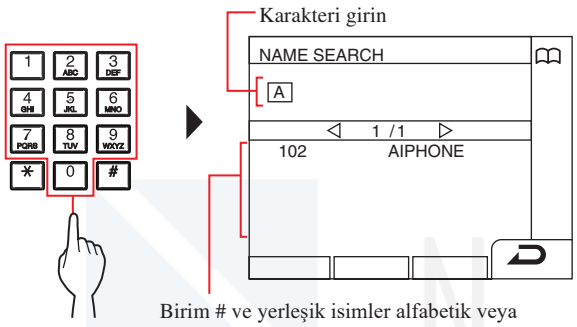

Birim # ve yerleşik isimler alfabetik veya sayısal sırasıyla görüntülenir.
* Düzenleme yöntemi, ayarlara bağlı olarak farklılık gösterir.

* Liste isim sırasına göre görüntülenir.
* Bu ünite görüntülenmiyor.

4 **Tuşuna basarak hedef birimi seçiniz** ya da .

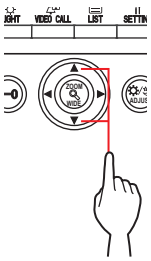

*Listedeki sayfayı değiştirmek için basınız. ya da

5 **Basınız** ( ), **veya ahizeyi kaldırınız.**

Çağrı cevaplandığında


iletişim başlar ve " " görüntülenir.

6 **İletişimi bitirmek için tuşuna basınız** **ya da ahizeyi kapatınız.**

Listeden Güvenlik Ünitesi Seçmek

1 **"GÜVENLİK ÜNİTESİ" seçmek için** ya da

.

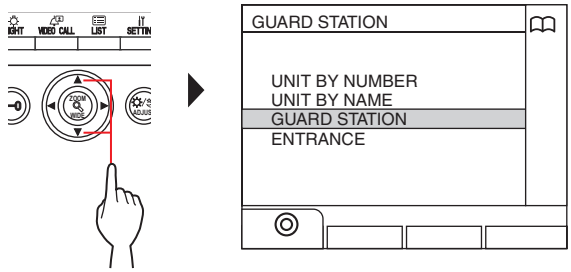


2 **Basınız** (◎) ya da .

Güvenlik ünitesi listesi görüntülenir.

3 **Düğmesi ile hedef güvenlik ünitesi seçiniz**

ya da .

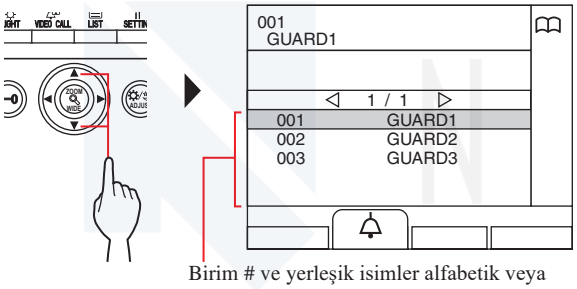

Birim # ve yerleşik isimler alfabetik veya sayısal sırasıyla görüntülenir.
* Düzenleme yöntemi, ayarlara bağlı olarak farklılık gösterir.

*Listedeki sayfayı değiştirmek için basınız. ya da

* Liste ünite numarası veya ad sırasına göre görüntülenir.
* Bu ünite görüntülenmez.

4 **Basınız** (△), **veya ahizeyi kaldırınız.**

Çağrı cevaplandığında

iletişim başlar ve " " görüntülenir.

5 **İletişimi bitirmek için tuşuna basınız** **ya da ahizeyi kapatınız.**


Giriş Ünitesi Aramak

(→3-3)


3-3 Giriş ünitesini aramak

1 **Basınız** LIST **(☰).**

Arama listesi görüntülenecektir.

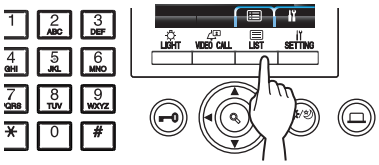


2 **"ENTRANCE" seçeneğini seçiniz** ya da

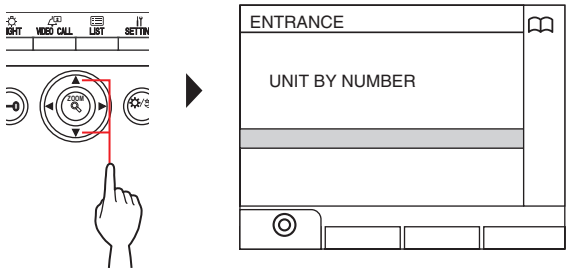





Seçilen giriş ünite adı ve numarası

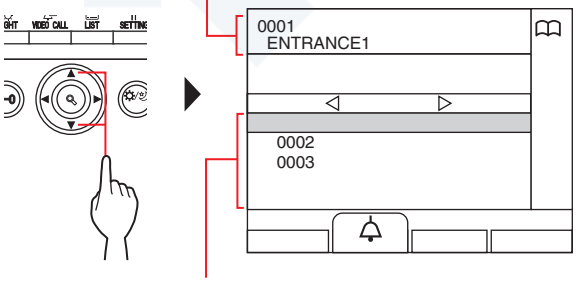

Birim # ve yerleşik isimler alfabetik veya sayısal sırasıyla görüntülenir.
*Düzenleme yöntemi, ayarlara bağlı olarak farklılık gösterir.

*Listedeki sayfayı değiştirmek için basınız. ya da

5 **Basınız** VIDEO CALL **(🔔),** TALK **veya ahizeyi kaldırınız.**

Çağrı cevaplandığında

iletişim başlar ve " " görüntülenir.

6 **İletişimi bitirmek için tuşuna basınız** OFF **ya da ahizeyi kapatınız.**

NOT: İletişim otomatik olarak 3 dakika sonra sona erecektir.

◆ Giriş ünitesini doğrudan aramak (sadece bekleme modunda simgesi görüntülendiğinde)

1 **Simge görüntülendiğinde, basın** VIDEO CALL **(🔔).**

Önceden ayarlanmış giriş ünitesi aranız ve daha sonra iletişim etkinleştirilir.

2 **Ahizesiz** (eller-serbest) **veya ahizeli şekilde arayınız.**

3 **İletişimi bitirmek için tuşuna** OFF **basınız ya da ahizeyi kapatınız.**

◆Bir giriş ünitesi kamerası ya da CCTV kamera tarafından çekilen video görüntüsünün bir daire ünitesine aktarılması

(sadece bekleme modunda görüntülenir)

1 Basınız VIDEO CALL ( ).

2 Aşağıdaki yöntemlerden biriyle bir daire ünitesi seçiniz. A - C.

A Basınız LIST ( ) ve sonra hedeflenen daire ünitesini seçiniz.

B ① Numarayı içeren daire ünite listesini görüntülemek için 10 alfabetik tuşu kullanarak bir sayı giriniz.

② Basınız ya da hedeflenen daire ünitesini seçmek için.

③ Basınız LIGHT ( ) ya da .

C ① * tuşuna basarak hedeflenen daire listesini görüntülemek için 10 tuşuna basarak bir harf giriniz.

② Basınız ya da hedef daire ünitesi seçmek için.

③ Basınız LIGHT ( ) ya da .

3 Basınız VIDEO CALL ( ).


4 Daire ünitesi çağrıyı cevapladığında ve ziyaretçiyi kabul ettiğinde görüşmeyi bitirmek için OFF veya ahizeyi kapatınız.

* Adım **2** ayarlara bağlı olarak değişir.

7 DİĞER OPERASYONLAR


7-1 Cevapsız Çağrı Kontrolü ve Geri Arama

Eğer bu istasyon daire ünitesinden gelen çağrıyı cevaplayamazsa, "CEVAPSIZ ÇAĞRILAR" LED'i bekleme modunda sürekli yanıp söner. Gerekirse cevapsız çağrılar göüntülenir ve geri aranır.

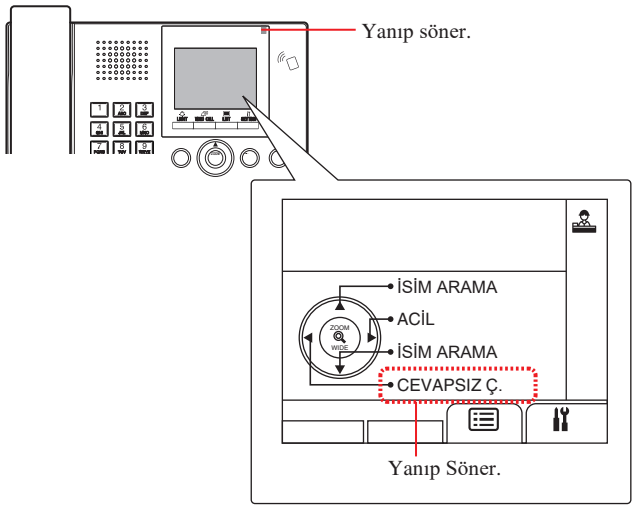

1 Cevapsız çağrıları kontrol için  **butonu kullanılır, bekleme modunda.**


Cevapsız çağrı kaydı görüntülenir.

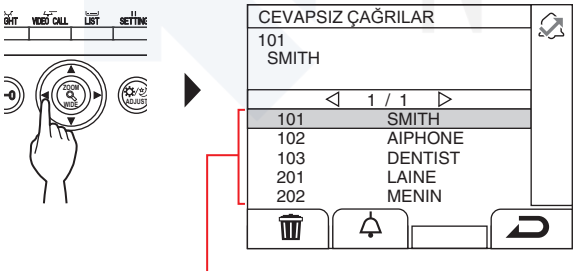

İki veya daha fazla cevapsız çağrı olduğunda, bunlar ters sırayla listelenir. İlk cevapsız en başta)



2 Geri aramak için, kayıt ok tşlarıyla seçilir;

 ya da .

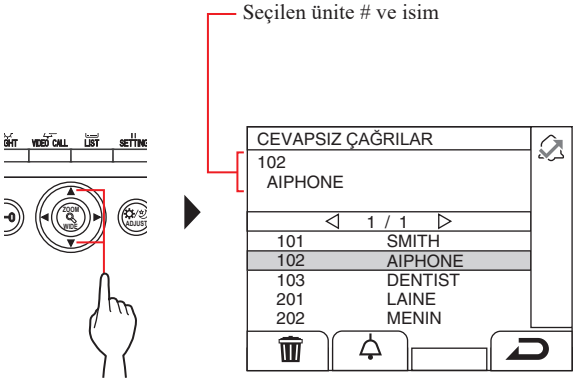

* Sayfayı  ya da  butonları ile değiştirin.


* Ayarlara göre numarada da görüntülenir.

3  **(🔔),  tuşları ile geri arayın.**

Arama cevaplandığında;

İletişim başlar ve  ibaresi ekranda görülür.

4 İletişimi sonlandırmak için aşağıdaki butonu kullanın.




NOT:
- Güvenlik ünitesi maksimum 20 cevapsız çağrı tutabilir.
- Cevap verilen çağrı kaydı tutulmaz.
- Cevapsız çağrı kaydı görüntülenirken, güvenlik ünitesi ayarlara giremez.

7-2 Acil Durum


Bir acil durum alarm butonu kilitlendiğinde (veya bir kablo kopması olduğunda), bir alarm çalar ve bu istasyonda bir "ACİL DURUM" ekranı görüntülenir. Acil çağrıyı gönderen birimi kontrol edin ve gerekli işlemi yapın.

Acil durum bildirimi gönderen ünite # ve ünite ismi ekranda görülür.

* Güvenlik üitesinde, daire ünite # ve ismi görüntülenir.

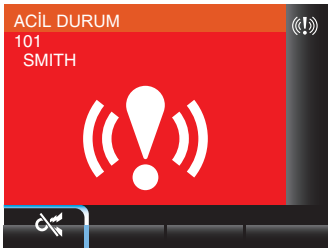

1 Alarmı kapatmak için; LIGHT ( ).

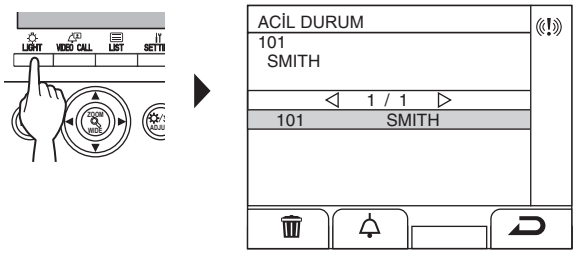


Alarm durur ve acil arama kaydı görüntülenir.

* Güvenlik üitesinde, daire ünite # ve ismi görüntülenir

* Birden fazla güvenlik ünitesine bağlı olan daire ünitesine ait acil durum bir güvenlik ünitesinden durdurulduğunda, diğerlerinde de durur.

2 Daire ile konuşma başlatmak için VIDEO CALL ( ), TALK ya da ahizeyi kaldırın.

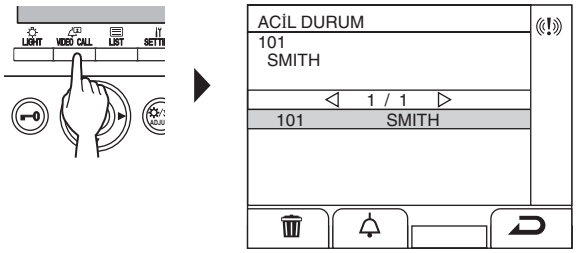

* Birden fazla acil durum çağrısı olduğunda ok tuşları ile birini seçin ya da , ardından VIDEO CALL ( ), TALK tularını kullanın ya da ahizeyi kaldırın.

* ya da tuşları ile sayfayı değiştirin.

* Liste sıralanacaktır.

Arama cevaplandığında


Konuşma başlar ve ibaresi görüntülenir.

3 Konuşmayı bitirmek için; OFF butonuna basılır ya da ahize kapatılır.

TAcil aramayı listeden silmek için


Ünite ok tuşları ile seçilir. ya da ,

Ardından LIGHT tuşları kulanılır.

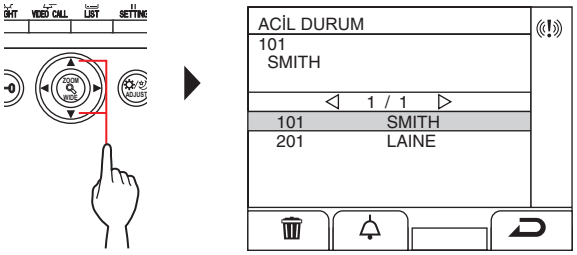

NOTE: Acil arama kaydı görüntülenirken, bu istasyon program moduna giremez.

Acil arama bilgisini görüntülemek için

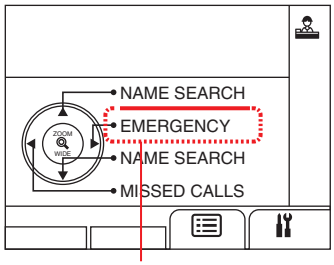

Kontrol edilmemiş acil aramalar olduğunda yanıp söner.

1 **Butonuna bekleme modunda basınız.**

Acil arama detayı görüntülenecektir.

Acil arama yapan odayı geri aramak için;

Seçilen kaydın üstüne gelin ve ya da butonlarına basın, ardından VIDEO CALL ( ), TALK butonlarına basın ya da ahizeyi kaldırın..


NOTE: Acil durum alarmı, he ıyıt listeden silinene kadar yanıp sönm eye devam eder. Silmek için; LIGHT ( ).

8 AYARLAR

8-1 Ekran parlaklığı ve ses ayarları


Ekran parlaklığı ayarlama

1 Bekleme modunda SETTING **tuşuna basınız.**

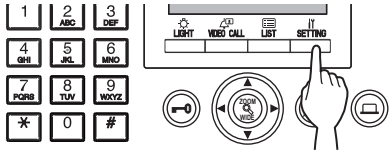


AYARLAR ekranı açılır.

2 ”PARLAKLIK” tuşuna basınız. ya da .

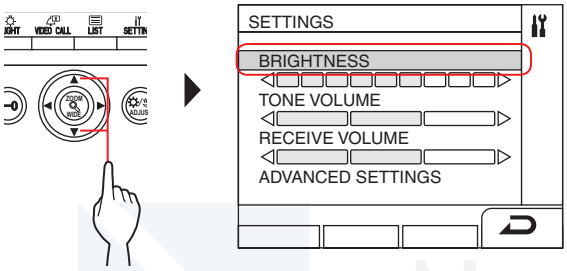

3 Parlaklığı ayarlayınız. ya da .

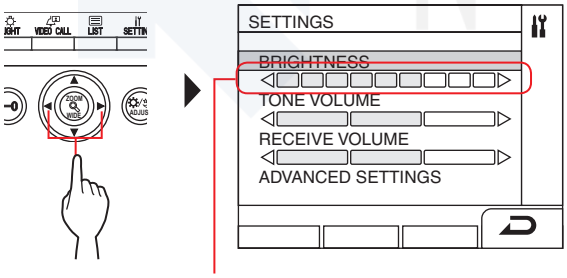

Ayarlar 10 seviyede yapılır.

Önceki menüye dönmek için;
SETTING ( ).

◆ Aranma ya da iletişim halinde parlaklığı ayarlamak için

1 Aranma ya da iletişim halinde parlaklığı ayarlamak için SETTING **tuşunu kullanın.**

2 Basın LIGHT ( ).

3 Parlaklığı ayarlayın, ok tuşları ile ya da .


Sesi ayarlama

Sesi ayarlayabilirsiniz.


1 Bekleme modunda SETTING **butonuna basın.**

AYARLAR ekranı açılır.

2 Ses tuşuna basın, ok tuşuna basınız ya da .

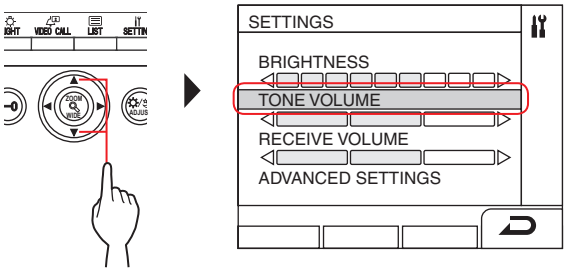

3 Sesi ayarlayın, ok tuşları ile ya da .

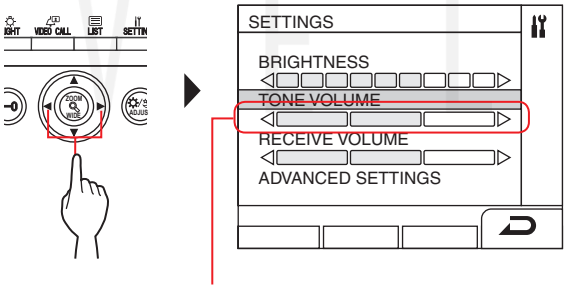

Adjustment can be made in 4 levels.
("Mute" is available.)
* If set to "mute”, the status LED will flash with long intervals. (→1-2)

Önceki menüye dönmek için;
SETTING ( ).

◆ Aranma ya da iletişim halinde sesi ayarlamak için

1 Aranma ya da iletişim halinde ayarlamak için;
SETTING .

2 Basın VIDEO CALL ( ).

3 Sesi ayarlayın, ok tuşları ile ya da .


Alma sesini ayarlama

Hoparlör ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.


1 Bekleme modundan SETTING Ayarlar'a basın.

AYARLAR ekranı açılır.

2 "Gelen Ses"'i seçin, ok tuşları ile ya da .

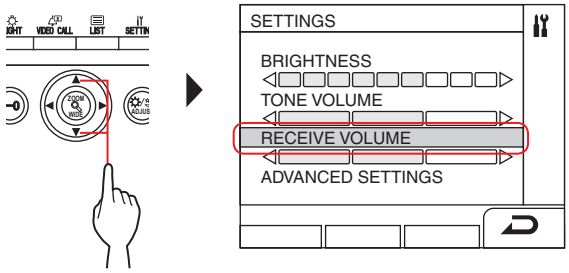

3 Sesi ayarlayın, ok tuşları ile ya da .

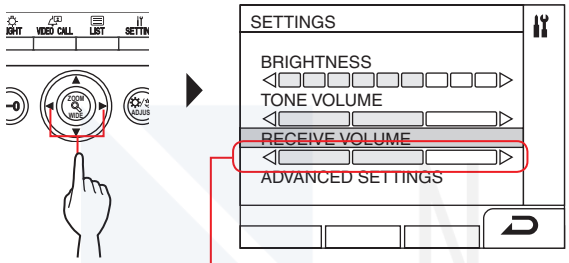

Ayarlama 3 seviyede yapılır.

Önceki menüye dönmek için;

SETTING ( ). tuşlarını kullanın.

◆ İletişim anında gelen sesi ayarlamak için

1 Aranırken ya da iletişim halindeyken SETTING tuşunu kullanın.

2 Basın LIST ( ).

3 Ok tuşları ile sesi ayarlayın .


8-2 Resepsiyon Moduna Değiştirme

* Bu bölüm resepsiyon modunu ve nasıl konfigüre edileceğini açıklar. Sekme 2-3te açıklanmış 5-1 **Çağrı transferi**" klavuzunu görüntüleyin


Resepsiyon Modu nedir?

Resepsiyon modunda, giriş ünitesinden daire ünitelerine gelen tüm çağrılar öncelikle güvenlik ünitesine aktarılır. Güvenlik ünitesinden istenmeyen çağrılar sonlandırılır, istenen çağrılar belirlendikten sonra daire ünitelerine iletişim için aktarma yapılır.

Normal Mod

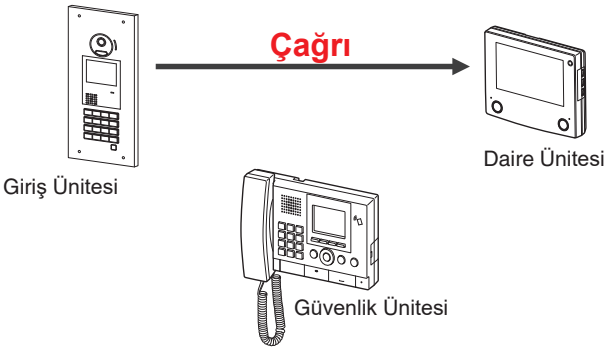

Resepsiyon Modu

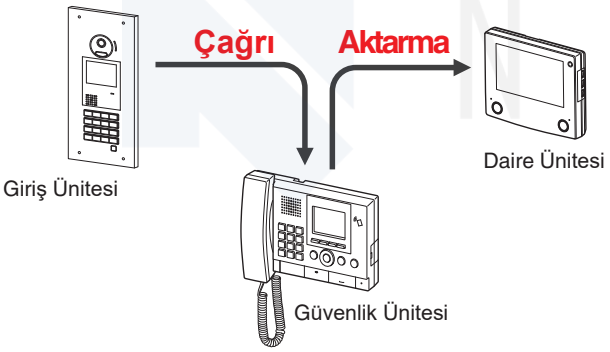

NOT:
- Ana binalarda:
  Giriş istasyonundan yapılan aramalar binadaki tüm güvenlik istasyonlarına transfer edilir. Çağrı, tüm güvenlik istasyonlarında aynı anda çalar.
  Dairelerde:
  Bir giriş istasyonundan yapılan çağrılar, ilgili daire istasyonuna bağlı olan daire binasındaki tüm güvenlik istasyonlarına transfer edilir. Çağrı, tüm güvenlik istasyonlarında aynı anda çalar.
- Bir güvenlik istasyonuna bağlı olmayan bir daire istasyonuna yapılan çağrı, doğrudan daire istasyonuna bir çağrı ile sonuçlanacaktır.


Üniteyi normal mod ile resepsiyon modu arasında değiştirme

1 Bekleme modunda SETTING ayarlara basınız.

AYARLAR menüsü görüntülenir.


2 Gelişmiş ayarları ok tuşları ile seçin.

ya da

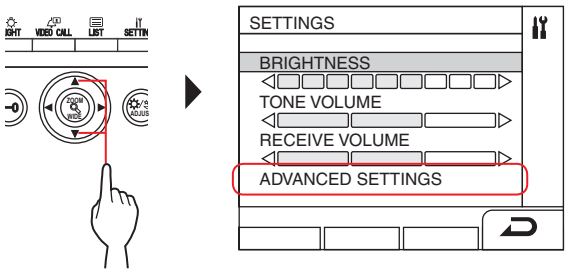


3 Resepsiyon modunu ok tuşları ile seçin.

ya da

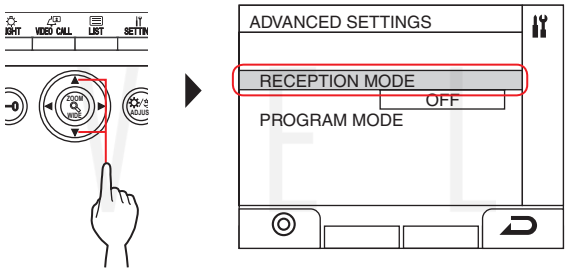

4 "Işık" LIGHT (◎) ya da tuşuna basınız.

5 Resepsiyon modunu açık ya da kapalı hale getirin. Ok tuşları ile.

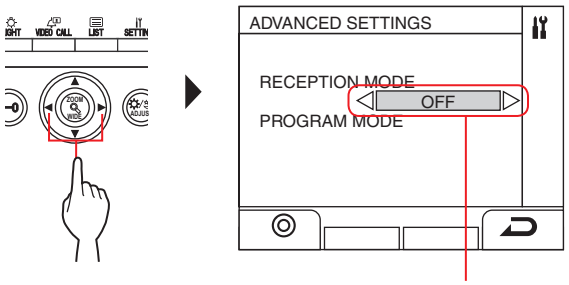

AÇIK: Resepsiyon modu aktif
KAPALI: Normal mod aktif.

6 "Işık" LIGHT (◎) ya da tuşuna basınız.

* Resepsiyon modunda iken LED yanıp söner.
1-2

Önceki menüye dönmek için;
SETTING (⮌) tuşlarını kullanın.

8-3 Program Moduna Değiştirme

*** Bu işlem sadece yetkili kullanıcılar içindir**

Üniteyi program modune çevirmek için bir şifre girilmesi gerekir. Şifre için sistem sorumlunuza başvurun.


* NFC özellikli, sisteme kayıtlı bir IC kartı şifre yerine kullanılabilir.

1 Bekleme modunda SETTING tuşuna basınız.

ÖZELLİKLER ekranı açılır.


2 "Gelişmiş Özellikleri" seçin.

(Ok tuşlarını kullanın) .

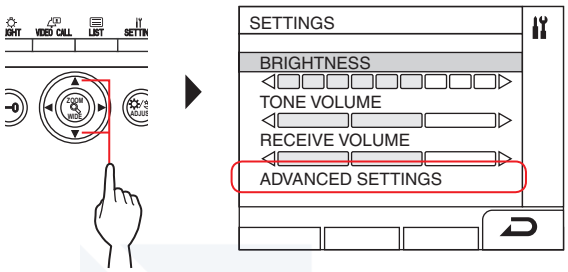

3 "Program Modunu" seçin.

(Ok tuşlarını kullanın) .

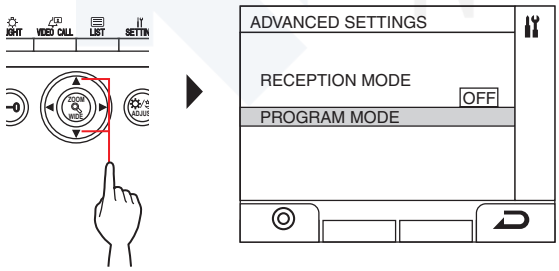

4 "Işık" LIGHT (◎)ya da tuşunu kullanın.

Ardından şifre ekranı karşınıza çıkacak.

5 Şifreyi giriniz.

* Ayarların detayı için GT sistem ayarları kullanım klavuzunu inceleyiniz.

NOTE: NFC kartı "Admin" ya da "Yönetici" olarak kullanılabilir.
(→ **GT SİSTEM AYARLARI KULLANIM KLAVUZUNU İNCELEYİNİZ.**

ÜNİTENİN UYGUN KULLANIMI İÇİN

1 TEKNİK ÖNLEMLER

Sadece güvenlik ünitesi için

- Video görüntüsü kapı açma anında çarpık olabilir. Bu bir ünitesi arızası değildir.
- Eğer yakınlaştırma/genişletme, pan/tilt, kapı açma operasyonu ya da parlaklık ayarlaması giriş ünitesi ile iletişim anında yapılırsa, giriş ünitesinden ses çıkar. Bu bir ünite arızası değildir.

Genel

- Eğer sistemde bir arıza meydana gelir ise, yetkili servisinize danışın.

Temizleme:

Üniteleri nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin.Aşındırıcı bir bez ya da temizleyici kullanmayın.

DİKKAT: Tiner ve benzin gibi kimyasal maddeler kullanmayın.Ayrıca zımpara, fırça vb. zarar verebilecek ürünler kullanmayın. Aksi takdirde ünite zarar görebilir ya da renk bozulmaları yaşabilir.

NOVEL